



MANETTE GÉNÉRATION 2

Contrôle RF rapide et sur une grande distance, fonctions universelles à apprentissage et souris gyroskopique

1 Manette universelle
Vous permet de contrôler votre téléviseur. Ces boutons doivent être configurés avec le bon code pour votre matériel lors de l'installation.
voir la section programmation de la manette universelle du guide

2 Clavier numérique
Vous permet de syntoniser les chaînes directement par numéro
Ex: 36, OK

3 Retour à la dernière chaîne

4 Retour au direct
Lorsque en mode ENP ou différé, permet de retourner au direct

5 Navigation des menus
Vous permet de naviguer les différents menus et liste du système. Lors de l'écoute du direct, vous permet de naviguer le Guide

6 Syntoniser le canal précédent ou suivant
Vous permet de syntoniser directement le canal suivant ou précédent sans passer par le guide

7 Activer le mode « Souris gyroskopique »
Pour les applications comme Netflix ou Crave, ce mode remplace une souris sans-fil
voir la section « souris » du guide

9 CC (sous-titres)
Vous permet d'afficher ou masquer les sous-titres lorsque disponibles

9 AUDIO (changement de langue)
Certains canaux sont distribués avec une langue seconde. Cette option permet de changer la langue active si disponible

ENREGISTRER
Vous permet d'enregistrer l'émission sélectionnée ou d'afficher l'Info

10 On / Off du Récepteur
Dans la plupart des cas, fermer le récepteur n'est pas nécessaire.
voir la section on/off du guide

11 SHOP
Option future

12 Informations Système
Utile lors de l'installation pour voir certaines info techniques

13 Guide Télé
Permet le retour au guide de la plupart des menus

14 Clavier numérique
Effacer la dernière lettre

15 INFO / RECHERCHER / LISTE
Voir l'info sur l'émission choisie et enregistrer

16 Page +, Page -
Permet de naviguer le guide avec des sauts de cinq canaux

18 MENU contextuel
Permet l'affichage du menu contextuel au bas de l'écran
voir la section menu-contextuel du guide

18 Volume du récepteur
Permet de contrôler le volume du récepteur. Dans la plupart des cas, il est préférable de régler le volume sur le téléviseur (point #1, manette universelle)

19 Contrôle ENP et différé STOP, RW, FW, PLAY/PAUSE
Lorsque vous regardez une émission enregistrée, ces options vous permettent de naviguer le temps par exemple d'avancer 30 secondes dans le future ou de reculer de 30 secondes.

20 ZOOM
Option future

OPTIONS AVANCÉES
Dans certains contextes (qui sont affichés à l'écran lorsque applicable) le bouton Bleu permet d'accéder à des fonctions avancées

LISTE DES ENREGISTREMENTS
Affiche la liste des enregistrements ENP

INFO
Voir l'info sur l'émission choisie et enregistrer

Navigation des menus
OK Sélectionner
Retour
Naviguer

Adaptateur USB Requis

La manette fonctionne par ondes RF en concert avec un adaptateur USB qui doit être inséré dans le récepteur. Il n'est donc pas nécessaire de viser le récepteur pour son bon fonctionnement et elle peut bien fonctionner sur une bien plus grande distance. Les fonctions de manette universelle sont par contre traditionnelles infra-rouge et il sera nécessaire de viser le téléviseur pour son allumage et contrôler le volume.



Q:

Dois-je éteindre mon récepteur tous les jours?

Réponse: NON

Il n'est pas nécessaire d'éteindre le récepteur lorsque celui-ci n'est pas utilisé. Celui-ci possède un mode économiseur d'écran qui sera activé automatiquement suivant la fermeture de votre téléviseur ou après un délai de quelques heures. Cette approche permet de vous éviter le délai de démarrage et de chargement de l'application. Il n'est donc généralement pas nécessaire d'utiliser le bouton rouge de la manette.

Si vous planifiez ne pas utiliser le récepteur pour une période de plus de quelques jours, il sera alors recommandé de l'éteindre pour que celui-ci ne consomme pas d'électricité.

Power ON/OFF de votre téléviseur

Utiliser quotidiennement



Power ON/OFF du récepteur

Utiliser pour les longues périodes d'absence

Q:

Comment activer la souris gyroscopique

Réponse:

La souris gyroscopique permet de naviguer certaines applications externes (comme Netflix ou Crave) en émulant le doigt sur une tablette Android. La fonction souris est désactivée par défaut pour éviter la confusion chez les usagers qui n'utilisent pas ces applications. **Pour activer ou désactiver le mode souris, vous devez peser sur OK + Souris pour une durée de 4 secondes.** Lorsque activé, le curseur apparaîtra après une pesée rapide sur le bouton souris et disparaîtra de la même façon.

Lorsque le mode souris est activé, un curseur  sera visible à l'écran et il bougera selon le mouvement de votre main. Vous pouvez peser rapidement ou longtemps sur le bouton souris pour simuler un événement de toucher sur un écran Android (comme le doigt sur une tablette). Donc pour dérouler un menu Netflix, il est nécessaire de peser et maintenir le bouton souris, bouger la manette de haut en bas ou de gauche à droite et ensuite relâcher le bouton souris. Pour choisir une option, il faut peser et relâcher rapidement le bouton souris pour simuler un clic.



Q:

Comment programmer les boutons de contrôle de la télé

Réponse:

- 1) Pesez le bouton  pour 6 secondes
- 2) La lumière du bouton  va devenir fixe
- 3) Pesez le bouton visé pour l'apprentissage
- 4) La lumière du bouton  va devenir intermittente lente
- 5) Placer la manette de la télé en face, à moins de 2cm et effectuer une pesée prolongée de 3 secondes sur la clef source pour l'apprentissage



- 6) La lumière du bouton  va clignoter 3 fois ce qui signifie que l'apprentissage s'est effectué avec succès
- 7) Pesez sur  pour quitter le mode apprentissage

Q:

Comment enregistrer un épisode ou une série

Réponse:

Le bouton rouge  vous permet d'accéder au menu INFO qui offre l'option d'enregistrement. Pour enregistrer un film ou un épisode, sélectionnez **ENREGISTRER** ou pour tous les épisodes d'une série, sélectionnez **ENR. SÉRIE**



 **REC**
ENREGISTRER



ENREGISTRER

ENREGISTRER SÉRIE


Pour que l'option **[ENR SÉRIE]** s'affiche l'émission doit faire partie d'une série et être récente et codée par le diffuseur. Sinon le système proposera une option d'enregistrement répété (même heure, même jour) comme alternative

Q:

Comment consulter la liste de mes enregistrements

Réponse:

La liste des enregistrements peut être accédée soit par le menu enregistrement (bouton rouge) en choisissant l'option [LISTE ENR.] ou directement avec le bouton vert depuis le direct ou le guide.

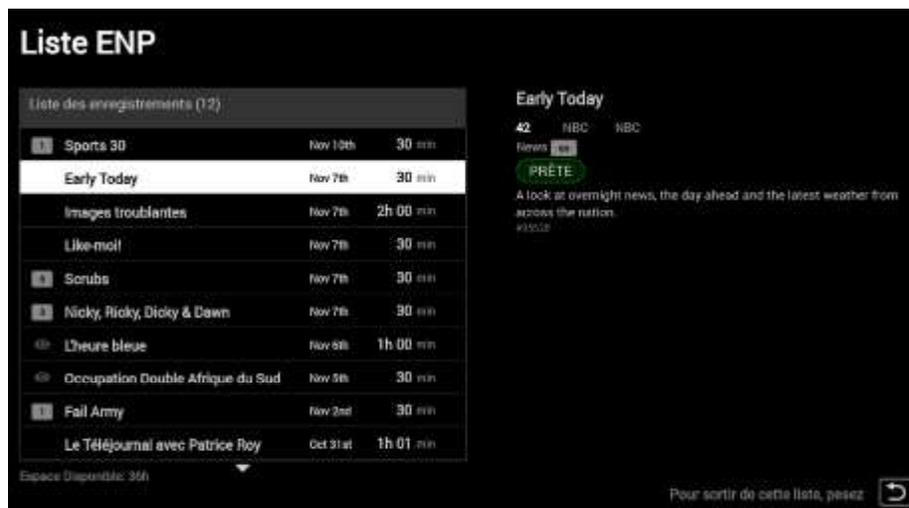

Q:

Comment activer le mode simplifié

Réponse:

Pour les clients qui désirent une interface avec moins de fonctions mais plus simple d'utilisation, il est nécessaire de communiquer avec le centre de soutien et demande le mode simplifié. Celui-ci permet de désactiver les fonctions de différé et de menu contextuel, ce qui offre une interface usagée plus traditionnelle (canal +,-) plus simple et plus familière.

Centre de soutien

514 316-0223

1 pour Français

2 pour Centre de soutien

support@uptele.com

Support Center

514 316-0223

2 for English

4 for Support

support@uptele.com

Q:

Comprendre le menu contextuel

Réponse:



Le bouton MENU permet d'afficher un menu contextuel au **bas de l'écran**. Celui-ci offre toutes les options disponibles à l'utilisateur et change selon le contexte d'utilisation.

Par exemple, lorsque le guide est affiché, le bouton peut offrir des options de filtre, recherche et favoris; tandis que lors de l'écoute d'un différé, le menu contextuel affichera les contrôles d'avancement rapide et de recul. Bref le menu contextuel offre une méthode d'effectuer toutes les fonctions du récepteur en utilisant uniquement les boutons de navigation, OK, Retour et MENU.

MENU
CONTEXTUEL



Q:

Comment activer Netflix ou les applications android

Réponse:

Le récepteur est un équipement intelligent opérant sur le système d'opération Android (tel une tablette ou un téléphone mobile) qui offre des millions d'applications disponibles. Comme fournisseur, nous recommandons et offrons le soutien technique uniquement sur le guide télé et notre application de diffusion. Cependant, si un usager est confortable à naviguer sur Android, il peut communiquer avec notre centre de soutien par courriel afin d'obtenir un NIP pour joindre le menu Android ou activer l'option Netflix dans le guide. **Si un usager se prévaut de ce droit, et qu'il rend le récepteur inutilisable, l'appel de service sera facturable. Le menu Android est accessible par le menu Infos Systèmes, puis l'option MENU ANDROID**

