

TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRATION 3



Contrôle RF rapide et sur une grande distance, fonctions universelles à apprentissage et souris gyroscopique

1 Marche/arrêt du Téléviseur
Permet de contrôler votre téléviseur.
Voir la section programmation page 2

2 Source
Permet de choisir la source de votre télé.

3 Marche/arrêt du Décodeur
Dans la plupart des cas, fermer le décodeur n'est pas nécessaire.

4 Guide télé
Permet le retour au Guide à partir de la plupart des menus.

5 Navigation des menus
Permet de naviguer les différents menus et listes du système. Lors de l'écoute en direct, permet de naviguer dans le Guide.



6 Retour
Permet de revenir à l'émission précédente ou de sortir d'un menu.

7 Volume du TV décodeur
Permet de contrôler le volume.
Dans la plupart des cas, il est préférable de régler le volume sur le téléviseur (point #11, volume du téléviseur)

8 Clavier numérique
Permet de syntoniser les chaînes directement par numéro. Ex : 036, OK ou 100 OK.

9 Clavier numérique CC (sous-titres)
Permet d'afficher ou de masquer les sous-titres lorsque disponibles.
(Appuyer sur le bouton pour activer ou désactiver)



10 Mute (sourdine)
Permet de mettre en sourdine ou de réactiver le son de la télé.

11 Volume du téléviseur
Permet de contrôler le volume de la télé.
Il est préférable de régler le volume sur le téléviseur et par la suite utiliser le bouton volume du TV décodeur.

12 INFO
Voir l'information sur l'émission choisie ou enregistrée.

13 MENU contextuel
Permet l'affichage du menu contextuel au bas de l'écran :
Enregistrer
Mes enregistrements
Reculer/avancer
Retour en direct
Voir la section menu contextuel du Guide.

14 Guide télé
Permet le retour au Guide à partir de la plupart des menus.

15 Syntoniser la chaîne précédente ou suivante
Permet de syntoniser directement la chaîne précédente ou suivante sans passer par le Guide.

16 Contrôle ENP et différé
Touches reculer, lecture/pause, arrêt, avancer
Lors d'une émission enregistrée ou en direct, ces options permettent d'avancer ou de reculer sur la ligne de temps.

Télécommande universelle

Permet de contrôler votre téléviseur.
Ces boutons doivent être configurés avec le bon code lors de l'installation.



Adaptateur USB requis

La télécommande fonctionne par ondes RF de concert avec un adaptateur USB qui doit être inséré dans le récepteur. Il n'est donc pas nécessaire de viser le récepteur pour son bon fonctionnement, et la télécommande fonctionne également sur une plus grande distance. Les fonctions de la télécommande universelle infrarouge nécessitera toutefois de viser le téléviseur pour la mise en marche et pour régler le volume.

COMMENT PROGRAMMER LES BOUTONS DE CONTRÔLE DE LA TÉLÉ





- 1 Placez la télécommande SATELCOM et la télécommande originale de votre téléviseur côte à côte, à moins de 2 cm de distance.



TÉLÉCOMMANDE SATELCOM

TÉLÉCOMMANDE DE VOTRE TÉLÉVISEUR



- 2 Appuyez sur le bouton **SYNC** durant environ 6 secondes
- 3 La lumière du bouton  cessera de clignoter et passera au rouge
- 4 Appuyez sur le bouton choisi en maintenant celui-ci quelques secondes pour l'apprentissage de la télécommande **SATELCOM** et sur celui de la télécommande originale de la télé. Ex : Bouton TV
- 5 La lumière du bouton  clignotera une fois de plus
- 6 La lumière sera rouge et fixe. Attendre qu'elle s'éteigne pour finaliser la programmation

Il faut répéter cette étape pour tous les boutons existants dans l'encadré « TV controls » de la télécommande Satelcom (haut de la télécommande). Les boutons doivent correspondre sur la télécommande originale du téléviseur. Par exemple :

TV marche/arrêt

TV mute

Source

OK ou Exit si le bouton existe sur la télécommande originale du téléviseur

TV augmenter volume du téléviseur


TV diminuer le volume du téléviseur

COMPRENDRE LE MENU CONTEXTUEL



Le bouton MENU permet d'afficher un menu contextuel au bas de l'écran. Celui-ci offre toutes les options disponibles à l'utilisateur et change selon le contexte d'utilisation.

Par exemple, lorsque le Guide est affiché, le bouton offre des options de filtre, de recherche et de favoris. Lors de l'écoute en différé, le menu contextuel affiche les contrôles d'avancement rapide et de recul. Le menu contextuel est une façon de voir toutes les fonctions du récepteur en utilisant uniquement les boutons de navigation, OK, Retour et MENU.




MENU CONTEXTUEL

COMMENT ENREGISTRER UN ÉPISODE OU UNE SÉRIE



Le bouton avec les trois lignes horizontales vous permet d'accéder au menu **INFO** (virtuel en bas de l'écran) qui offre l'option d'enregistrement. Pour enregistrer un film ou un épisode, sélectionnez **ENREGISTRER** ou pour tous les épisodes d'une série, sélectionnez **ENR. SÉRIE**

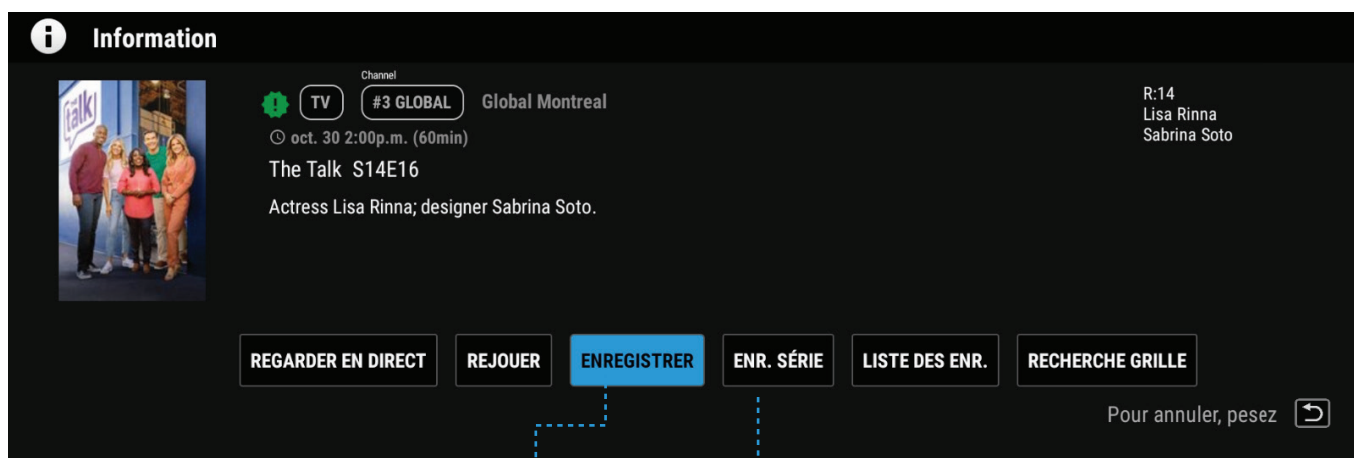


ENREGISTRER **ENREGISTRER SÉRIE**

Pour que l'option **[ENR SÉRIE]** s'affiche, l'émission doit faire partie d'une série et être récente et codée par le diffuseur. Sinon, le système proposera une option d'enregistrement répété (même heure, même jour).

COMMENT CONSULTER LA LISTE DE MES ENREGISTREMENTS




La liste des enregistrements peut être accédée par le bouton **MENU CONTEXTUEL** en choisissant l'option **[LISTE ENR.]** ou **MES ENREGISTREMENTS**.

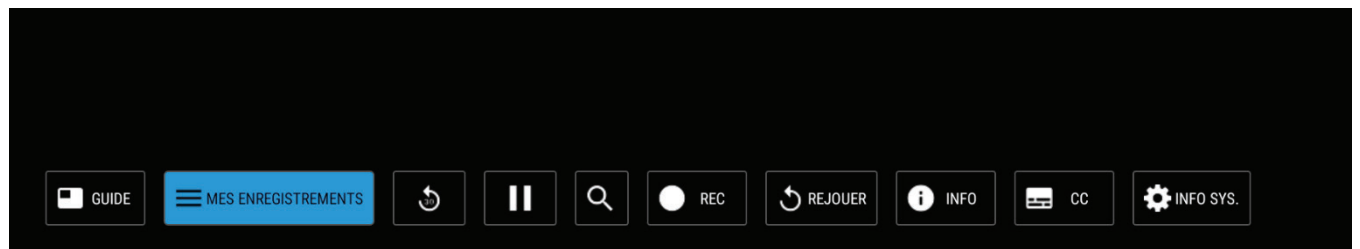

MES ENREGISTREMENTS

VOTRE LISTE

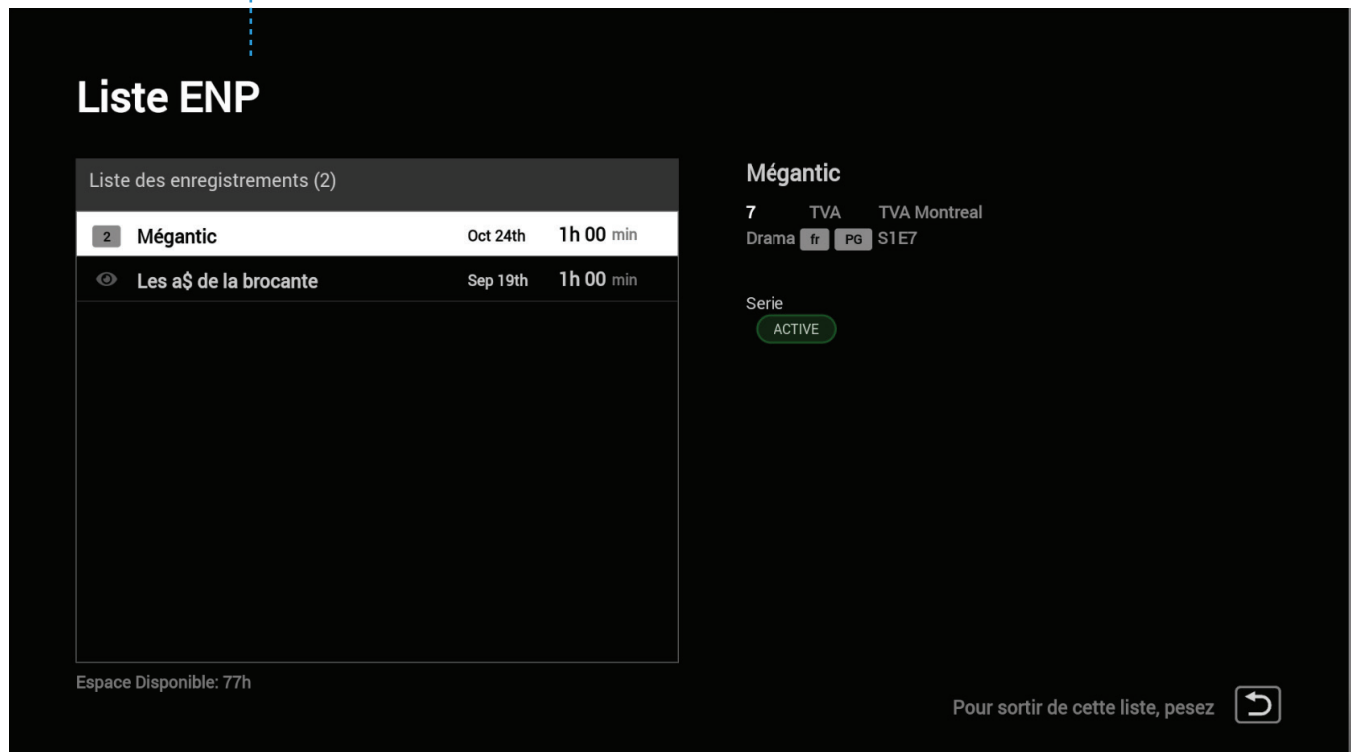

Centre de Soutien
450 756-6162, poste 2
support@satelcom.ca